


YASHICA

Digitalkamera City200

Bedienungsanleitung

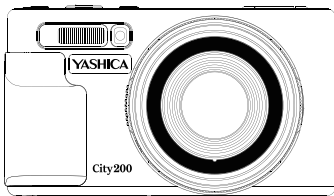

Inhalt

Sicherheitsanweisungen	————	P. 4 - 5
Erste Schritte	————	P. 6 - 8
Produktübersicht	————	P. 9 - 13
Anzeigeübersicht	————	P. 14 - 33
APP-Einführung	————	P. 34 - 36
Fehlersuche	————	P. 37 - 39
Spezifikation	————	P. 40
Haftungsausschluss	————	P. 41
Garantiebestimmungen	————	P. 42 - 43

Sicherheitsanweisungen

Bevor Sie diese Kamera in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und halten Sie sich daran. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Schäden an der Kamera führen.

Unsachgemäße Verwendung des Akkus kann zu Explosionen, Bränden oder chemischen Verbrennungen führen. Um die Sicherheit zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

1. Nicht zerlegen: Vermeiden Sie Kurzschlüsse am Akku. Halten Sie Metallobjekte von den Akkuanschlüssen fern. Zerdrücken Sie den Akku nicht und setzen Sie ihn keinen äußeren Kräften wie Stößen, Stürzen oder Druck aus.
2. Temperaturkontrolle: Setzen Sie den Akku nicht Temperaturen über 60 Grad Celsius aus. Halten Sie ihn von direkter Sonneneinstrahlung fern und vermeiden Sie es, ihn in einem heißen Auto zu lassen.
3. Ordnungsgemäße Entsorgung: Verbrennen Sie den Akku niemals und entsorgen Sie ihn nicht im Feuer. Verwenden Sie keine beschädigten oder auslaufenden Lithium-Ionen-Akkus.
4. Kindersicherheit: Halten Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass er trocken bleibt.
5. Verwendung des Netzadapters: Schließen Sie den Netzadapter immer an die nächstgelegene Wandsteckdose an. Wenn Sie auf Probleme stoßen, ziehen Sie den Adapter sofort aus der Steckdose.

Wichtige Hinweise

1. Elektromagnetische Wellen bei bestimmten Frequenzen können die Bildqualität beeinträchtigen.
2. Sie können dieses Benutzerhandbuch und die Schnellstartanleitung konsultieren, um sich mit der Kamera vertraut zu machen.
3. Wenn die Kamera nicht einwandfrei funktioniert, versuchen Sie nicht, sie zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich an das YASHICA-Kundenservicezentrum, um Unterstützung zu erhalten.
4. Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie sie alle drei Monate auf etwa 50 %, um sicherzustellen, dass die Kamera vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen ist.

Erste Schritte

Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um eine angemessene Nutzung der Funktionen sicherzustellen. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Anfragen auf.



What is in YASHICA City 200 Digital Camera?

1. YASHICA City 200 Digital Kamera
2. Tragetasche
3. Benutzerhandbuch
4. Type-C-Ladekabel
5. Objektivdeckel
6. Handgurt
7. Schlüsselanhänger
8. Reinigungstuch
9. Garantiekarte

Erste Verwendung der YASHICA City 200

Einsetzen der Micro SD/TF-Karte

- Öffnen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, um die Micro SD/TF-Karte in den entsprechenden Slot einzusetzen.
- Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.
-



Wichtig: U3-Karten werden empfohlen. Speicherkarten unterhalb des U3-Niveaus funktionieren möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist.

Akku installieren

Installieren Sie den Akku in die Kamera gemäß der in der Abbildung gezeigten Richtung.

Anzeige für niedrigen Akkustand: Wenn der Akkustand zu niedrig ist, wird das Batteriesymbol in der oberen rechten Ecke des Displays rot. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

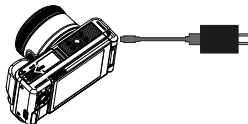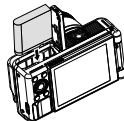

Produktübersicht

YASHICA City 200 aufladen

- Schließen Sie das Ladekabel an den USB Type-C-Anschluss an.
- Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sie erlischt, sobald die Kamera vollständig geladen ist. Stellen Sie sicher, dass der Akku richtig eingesetzt ist.

TF/Micro-Karte formatieren

- Formatieren Sie die TF/MicroSD-Karte in der Kamera. Drücken Sie die Menü-Taste und gehen Sie zur Format-Funktion, wählen Sie OK zur Bestätigung.
- Wenn sich bereits Daten auf der TF/MicroSD-Karte befinden, sichern Sie diese bitte vor der Formatierung.

Handgurt anbringen


- Befestigen Sie den Handgurt an den Haken in der Nähe der LED-Taschenlampe.

Objektivdeckel und Schnur anbringen

- Befestigen Sie den Objektivdeckel an den Haken in der Nähe des Mikrofons.

Anbringen an ein Stativ

- Befestigen Sie die Kamera an jedem Stativ mit einem 1/4"-20-Gewinde, um Momente in Fotos oder Videos festzuhalten.

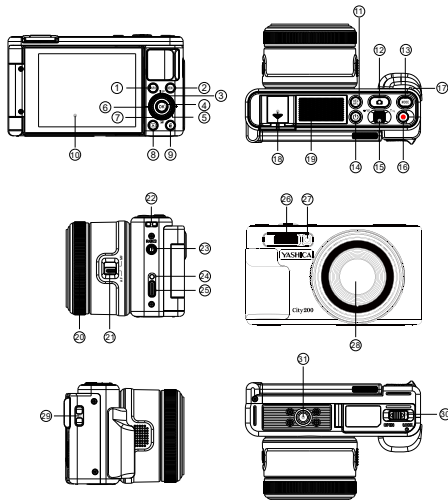

	Schaltfläche	Funktion
1	INFO-Taste	Zum Anzeigen des Hauptfunktionsmenüs.
2	MENÜ-Taste	Zum Zugriff auf die Funktionsliste.
3	Aufwärtstaste (DISP-Taste)	Zum Ändern des Bildschirmanzeigemodus; zum Scrollen in Menüs nach oben; zum Erhöhen der Lautstärke während der Videowiedergabe.
4	OK-Taste (Filter)	Zum Öffnen des Filter-Kontextmenüs; zum Bestätigen von Menüeinstellungen; zum Wiedergeben oder Pausieren von Videos.
5	Rechtstaste (+)	Zur Auswahl nach rechts in Menüs; zum Anpassen der Belichtungs-/Verschlusseinstellungen im P/S-Modus; zum 2-fachen Vorspulen der Videowiedergabe.
6	Linkstaste (-)	Zur Auswahl nach links in Menüs; zum Anpassen der Belichtungs-/Verschlusseinstellungen im P/S-Modus; zum Ein- und Ausschalten der LED-Beleuchtung im Videomodus; zum 2-fachen Zurückspulen der Videowiedergabe.

7	Abwärtstaste (EV-Taste)	Zum Zugriff auf das Belichtungs-Kontextmenü; zum Scrollen im Menü nach unten; zum Verringern der Lautstärke während der Videowiedergabe.
8	Wiedergabetaste	Zum Starten/Verlassen des Wiedergabemodus; zum Stoppen der Videowiedergabe.
9	Löschtaste	Zum schnellen Entfernen der letzten Datei.
10	Anzeige	Zur Anzeige der Objektivvorschau und der lokalen Video-/Fotowiedergabe.
11	AEL/AFL-Taste	Zum gleichzeitigen Sperren oder Entsperren von Belichtung und Fokus.
12	Fototaste	Zweistufige Taste; leicht drücken, um im Foto- und Videomodus zu fokussieren. Erneut drücken, um im Fotomodus Bilder aufzunehmen. In anderen Modi drücken, um den Modus schnell zu verlassen und eine Vorschau anzuzeigen.
13	Modustaste	Navigieren und Auswählen der Aufnahmemodi.
14	Ein-/Aus-Taste	Drücken, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

15	W/T-Zoom-Schalter	Im Video- oder Fotomodus können Sie den Zoom durch Schieben des Schalters nach links oder rechts anpassen. Im Wiedergabemodus können Sie mit dem W-Anschluss die Miniaturansicht aufrufen. Drehen Sie während der Bildanzeige den T-Anschluss, um Bilder näher zu betrachten.
16	Videotaste	Starten oder Stoppen der Videoaufnahme.
17	Eingebautes Mikrofon	Video- und Audioaufnahme.
18	Blitzschuh-Schnittstelle	Anschluss eines externen Blitzgeräts.
19	Lautsprecher-Schnittstelle	Audiowiedergabe.
20	MF-Fokusring	Drehen, um den Fokus im MF/AF+MF-Modus manuell einzustellen.
21	AF/MF-Schalter	Schnelles Umschalten zwischen AF/AF+MF und MF.
22	Objektivdeckel-Schnalle	Objektivabdeckung befestigen.
23	Mikrofon-Schnittstelle	Anschluss eines externen Mikrofons.
24	Ladekontrollleuchte	Beleuchtung während des Ladevorgangs und Ausschalten nach vollständigem Ladevorgang.


25	USB-Schnittstelle	Laden oder Anschließen an einen Computer.
26	Eingebauter Blitz	Nutzung des integrierten Blitzes.
27	AF-Hilfslicht	Erleichtert das Fokussieren bei schlechten Lichtverhältnissen (nicht im MF-Modus verfügbar).
28	Kameraobjektiv	Einrahmen und Szenen betrachten.
29	Handgelenkschnalle	Sicheres Befestigen der Handschlaufe.
30	Akku- und Speicherkartenfach	Halterung für Akku und TF/MicroSD-Karte.
31	Rundloch (1/4 Zoll)	Zur Stativmontage.

- Schalten Sie den Blitz bei Verwendung manuell ein und drücken Sie die Blitztaste, um die gewünschte Funktion auszuwählen.
- Beim Anschluss eines externen Blitzes über den Blitzschuh hat dieser Vorrang. Wird die LED-Lichtfunktion nicht unterstützt, wird sie automatisch ausgeblendet.

Hinweis: Der Blitz kann im Serienbild- und Videomodus nicht aktiviert werden.

Anzeigeübersicht

Fotomodus

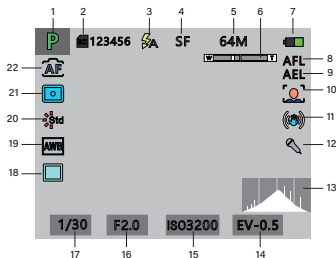

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Videomodus | 14. Belichtungskompensation |
| 2. Verfügbare Fotos | 15. ISO-Empfindlichkeit |
| 3. Blitzstatus | 16. Blendenwert |
| 4. Bildqualität | 17. Verschlusszeit |
| 5. Fotoauflösung | 18. Aufnahmemodi |
| 6. W/T-Zoomanzeige | (Einzel-/Serien-/ |
| 7. Akkustand | Selbstausröserfotografie) |
| 8. Fokus sperren | 19. Weißabgleich |
| 9. Belichtung sperren | 20. Filter |
| 10. Gesichtserkennung | 21. Belichtungsmessmodus |
| 11. Bildstabilisierung | 22. Fokusmodus |
| 12. Externes Mikrofon | |
| 13. Histogramm | |

- Halten Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten und die Vorschauoberfläche aufzurufen.
- Konfigurieren Sie die gewünschten Funktionen im Einstellungsmenü und im Kameramodus.
- Drücken Sie den Auslöser leicht, um zu fokussieren, und drücken Sie ihn erneut, um ein Foto aufzunehmen.
- Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie die Aufnahmetaste. Drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Fotomenü

Um in das Fotomenü zu gelangen, drücken Sie die MENÜ-Taste im Fotomenü von der Hauptvorschauoberfläche. Drücken Sie dann die Abwärtstaste, gefolgt von der Rechtstaste, um direkt auf das Fotomenü zuzugreifen. Verwenden Sie die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten zur Navigation, drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und verwenden Sie die MENÜ-Taste, um zu verlassen.

Name	Funktion
Aufnahmemodi (Für Fotos/Videos)	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: Program Mode Shutter Priority Scene Selection IR Standard Video Automatic Mode
Auflösung	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: 72MP / 64MP / 48MP / 36MP / 24MP / 13MP / 8MP / 5MP
Qualität	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: Super Fein Fein Normal
Fotoverhältnis	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: 4:3 16:9
Zeitstempel	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: Aus Datum Datum & Uhrzeit


Name	Funktion
Fokusmodi	Drücken Sie die MENÜ-Taste, um auszuwählen: • AF (Automatischer Fokus) • AF + MF (Automatischer Fokus + Manueller Fokus)
Echtzeitfokus	Ein / Aus
Gesichtserkennung	Ein / Aus
AF-Hilfslampe	Aus/Auto
Beauty	Ein / Aus
WDR	Ein / Aus
Belichtungskompensation	-3 bis +3
Weißabgleich	• Automatisch • Tageslicht • Bewölkt • Glühlampe • Fluoreszierend (Hoch) • Fluoreszierend (Niedrig) • Farbtemperatur (Drücken Sie die Modustaste, um zwischen 3000K und 9000K zu wählen)

Name	Funktion
Filter	• Standard • Natürlich • Lebhaft • Monoton • Hoher Kontrast S/W • Negativ • Hoher Kontrast • Retro • Warmer Ton • Kalter Ton • Roter Ton • Grüner Ton • Blauer Ton • Gelber Ton • Antiquität
ISO	• ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
Belichtungsmessmodi	Durchschnitt Zentrum Stelle
Blitzmodus	Aus LED-Licht Automatischer Blitz Aufhellblitz
Antriebsmodus	Einzelaufnahme Serienaufnahme Selbstausröser: 2 Sek Selbstausröser: 5 Sek Selbstausröser: 10 Sek

Name	Funktion
Intervallmodus-Timer	Aus 3 Sec 5 Sec 10 Sec 30 Sec 1 Min
Intervallmodus-Dauer	Unbegrenzt 5 Min 10 Min 15 Min 20 Min 30 Min 60 Min
Bildstabilisierung	Ein / Aus

Hinweis: Drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen der Anpassung des K-Werts im Weißabgleichmenü und der Änderung von Kontrast, Sättigung und Schärfe im Filtermenü zu wechseln.

Videomodus

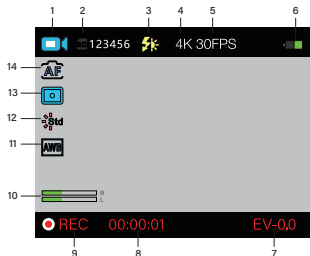

1. Videomodus
2. Verfügbare Video Aufzeichnungszeit
3. LED-Lichtstatus
4. Videoqualität
5. Video-Bildfrequenz
6. Akkustand
7. Belichtungskompensation
8. Aufnahmezeitraum
9. Videomodus aktiv
10. Audio Recording-Anzeige
11. Weißabgleich
12. Filter
13. Belichtungsmess Modus
14. Fokusmodus

- Drücken Sie die Einschalttaste zwei Sekunden lang, um die Kamera einzuschalten und die Hauptvorschauoberfläche im Fotomodus aufzurufen.
- Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen im Einstellungsmenü und in der Fotomodus-App vor.
- Drücken Sie die Kamertaste leicht, um zu fokussieren, und drücken Sie sie erneut, um Bilder aufzunehmen.
- Drücken Sie die Videotaste, um die Aufnahme zu starten; drücken Sie sie erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Videomenü

Um in das Videomenü zu gelangen, drücken Sie die MENÜ-Taste im Fotomenü von der Hauptvorschauoberfläche. Drücken Sie dann die Aufwärtstaste, gefolgt von der Rechtstaste, oder drücken Sie kontinuierlich die Rechtstaste, um direkt auf das Videomenü zuzugreifen. Verwenden Sie die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten zur Navigation, drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und verwenden Sie die MENÜ-Taste, um zu verlassen.




Name	Funktion
Auflösung	5K 30FPS 4K 60FPS 4K 30FPS 2.7K 60FPS 2.7K 30FPS 1080P 120FPS 1080P 60FPS 1080P 30FPS 720P 120FPS 720P 60FPS 720P 30FPS
Bildstabilisierung	Ein / Aus
Voraufnahme	Ein / Aus
Zeitstempel	Aus Datum Datum & Uhrzeit
Mikrofon	0 bis 20
Zeitlupe	Aus 1080P 4X 1080P 2X 720P 4X 720P 2X
Loop-Aufnahme	Aus 1 Min 3 Min 5 Min

Name	Funktion
Zeitraffer-Video	Aus 1 Sec 3 Sec 5 Sec 10 Sec 30 Sec 1 Min
Dauer	Unbegrenzt / 5 Min / 10 Min / 15 Min / 20 Min / 30 Min / 60 Min

INFO-Funktionsmenü

Drücken Sie die INFO-Taste in der Haupt-Vorschau Oberfläche, um das INFO-Haupt-Funktionsmenü anzuzeigen. Navigieren Sie mit den Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten, drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und verwenden Sie die MENÜ-Taste, um zu verlassen.

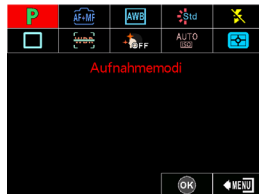


Symbol	Name	Funktion
	Aufnahme- modi	Wählen Sie Ihren Aufnahmemodus: • P-Modus (Programm) • S-Modus (Blendenpriorität) • SCN-Modus (Motivwahl) • Makro • Standard-Videomodus • Automatikmodus
	Fokusmodus	Wählen Sie Ihre Fokussierungsmethode: • AF (Automatischer Fokus) • AF + MF (Automatischer Fokus + Manueller Fokus)
	Blitzmodus	Wählen Sie den gewünschten Blitzmodus basierend auf den Lichtverhältnissen: • Off • LED-Licht • Automatischer Blitz • Aufhellblitz

Symbol	Name	Funktion																
	Weißabgleich	Wählen Sie aus den folgenden Weißabgleich-Optionen: ▪ Automatisch ▪ Tageslicht ▪ Bewölkt ▪ Glühlampe ▪ Fluoreszierend (Hoch) ▪ Fluoreszierend (Niedrig) ▪ Farbtemperatur (Drücken Sie die Modustaste, um zwischen 3000K und 9000K zu wählen)																
	Filter	Wählen Sie aus verschiedenen Filtern: <table><tr><td>▪ Standard</td><td>▪ Antiquität</td></tr><tr><td>▪ Natürlich</td><td>▪ Warmer Ton</td></tr><tr><td>▪ Lebhaft</td><td>▪ Kalter Ton</td></tr><tr><td>▪ Monoton</td><td>▪ Roter Ton</td></tr><tr><td>▪ Negativ</td><td>▪ Grüner Ton</td></tr><tr><td>▪ Hoher Kontrast</td><td>▪ Blauer Ton</td></tr><tr><td>▪ Retro</td><td>▪ Gelber Ton</td></tr><tr><td>▪ Hoher Kontrast S/W</td><td></td></tr></table>	▪ Standard	▪ Antiquität	▪ Natürlich	▪ Warmer Ton	▪ Lebhaft	▪ Kalter Ton	▪ Monoton	▪ Roter Ton	▪ Negativ	▪ Grüner Ton	▪ Hoher Kontrast	▪ Blauer Ton	▪ Retro	▪ Gelber Ton	▪ Hoher Kontrast S/W	
▪ Standard	▪ Antiquität																	
▪ Natürlich	▪ Warmer Ton																	
▪ Lebhaft	▪ Kalter Ton																	
▪ Monoton	▪ Roter Ton																	
▪ Negativ	▪ Grüner Ton																	
▪ Hoher Kontrast	▪ Blauer Ton																	
▪ Retro	▪ Gelber Ton																	
▪ Hoher Kontrast S/W																		

Symbol	Name	Funktion
	Antriebsmodus	Wählen Sie aus den folgenden Aufnahmeoptionen: • Einzelaufnahme • Serienaufnahme (3, 5 oder 7 Bilder) • Selbstauslöser-Modi (2 Sekunden, 5 Sekunden oder 10 Sekunden)
	WDR	Aktivieren oder deaktivieren Sie den großen Dynamikbereich für Ihre Fotografie Bedürfnisse.
	Beauty	Aktivieren oder deaktivieren Sie den Beautymodus für verbesserte Porträtfotografie.
	ISO	Wählen Sie die entsprechende ISO-Empfindlichkeit: • ISO Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 • ISO 3200
	Messmodi	Durchschnitt/Mitte/Punkt

Systemeinstellungen-Menü


Um in das Systemeinstellungen-Menü zu gelangen, drücken Sie die MENÜ-Taste im Fotomenü von der Hauptvorschauoberfläche. Drücken Sie dann die Aufwärtstaste, gefolgt von dreimaliger Rechtstaste, oder drücken Sie einfach die Rechtstaste, um direkt auf die Systemeinstellungen zuzugreifen. Verwenden Sie die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten, um Ihre Auswahl zu treffen, drücken Sie die OK-Taste zur Bestätigung und die MENÜ-Taste, um zu verlassen.

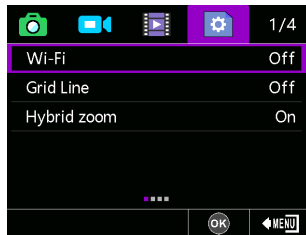

Name	Funktion
Wi-Fi	Ein / Aus
Grid Line	Aus Weiße Linie Gelbe Linie Rote Linie
Hybrid Zoom	Ein / Aus
Töne	Auslöser (Aus/Eingeschaltet) Strom (Aus/Eingeschaltet) Taste (Aus/Eingeschaltet) Lautstärke (Aus/Eingeschaltet)
Datum- und Uhrzeiteinstellungen	Jahr / Monat / Tag / Stunde / Minute
Datumsformat	YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY
Sprache	▪ Englisch ▪ Vereinfachtes Chinesisch ▪ Traditionelles Chinesisch ▪ Japanisch ▪ Koreanisch ▪ Französisch ▪ Deutsch ▪ Italienisch ▪ Spanisch ▪ Portugiesisch ▪ Russisch ▪ Polnisch ▪ Vietnamesisch

Name	Funktion
Bildschirmhelligkeit	Niedrig Mittel Hoch
Bildschirmschoner	Aus 1 Minute 2 Minutes 3 Minutes
Automatische Abschaltung	Aus 5 Minutes 10 Minutes
Lichtfrequenz	50Hz / 60Hz
Karte formatieren	Ein / Aus
Werkseinstellungen wiederherstellen	Ein / Aus
Version	Displays the current software version number.

Wiedergabe/Wiederholung Videos und Fotos

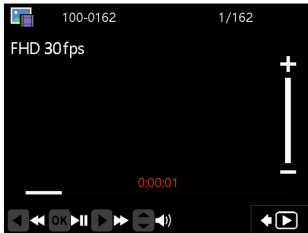


- Einschalten: Drücken und halten Sie die Einschalttaste für 2 Sekunden, um die Kamera einzuschalten und auf die Hauptvorschau Oberfläche zuzugreifen.
- Wiedergabemodus: Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
- Umschalten zwischen Fotos und Videos: Verwenden Sie die Fototaste und die Videotaste, um zwischen Fotos und Videos zu wechseln. Drücken Sie die INFO-Taste, um zwischen Video-Wiedergabe, Foto-Wiedergabe und kombinierter Wiedergabe zu wechseln.

Steuerung der Videowiedergabe:

- Drücken Sie während der Videowiedergabe die OK-Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.
- Drücken Sie die linke Taste zweimal, um zurückzuspulen (2x).
- Drücken Sie die rechte Taste zweimal, um vorzuspulen.
- Drücken Sie die Aufwärtstaste, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Drücken Sie die Abwärtstaste, um die Lautstärke zu verringern.
- Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Videowiedergabe zu stoppen.
- Zoomfunktion: Stellen Sie den T-Bereich des Zoomschalters ein, um einen bestimmten Bereich des Fotos zu vergrößern.
- Zoomfunktion: Stellen Sie den W-Bereich ein, um herauszuzoomen.
- Miniaturansicht: Stellen Sie den W-Bereich ein, um in die Miniaturansicht zu wechseln.

Wiedergabemenü

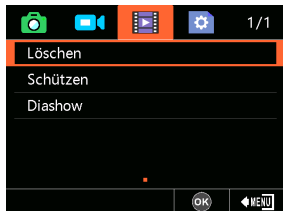

Verwenden Sie die Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtstasten, um durch die Optionen zu navigieren. Drücken Sie die OK-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen, und verwenden Sie die MENÜ-Taste, um zu verlassen.

Name	Funktion
Löschen	Einzeln Alle
Schützen	Diese Datei schützen Diese Datei nicht schützen Alle schützen Alle nicht schützen
Diashow	2 Sec 5 Sec

Hinweis:

- Im Standby-Modus drücken Sie die 'Löschen'-Taste, um die aktuell ausgewählte Datei zu entfernen.
- Geschützte Dateien können nicht gelöscht werden und müssen zuerst manuell nicht geschützt werden.
- Drücken Sie im Vorschau-Hauptfenster nach dem Aufrufen des Wiedergabemodus die Menütaste, um das Wiedergabemenü aufzurufen. Drücken Sie zur Auswahl die Tasten oben/unten/links/rechts, zur Bestätigung die Taste „OK“ und zum Beenden die Menütaste.

APP-Einführung


Download und Installation der YASHICA-App

1. Scannen Sie den untenstehenden QR-Code direkt mit Ihrem Telefon, um die App herunterzuladen und zu installieren.

App-Name: YASHICA



2. Laden Sie „YASHICA“ direkt herunter und installieren Sie es, indem Sie im App Store oder im Store für mobile Apps (Google Play) danach suchen.
- Wenn das Telefon Folgendes anzeigt: „Möchten Sie der App erlauben, während der Installation Nutzungsberechtigungen einzuholen? Bitte wählen Sie bei allen Optionen ‚Ja‘.“
 - Wenn Sie länger als eine Minute auf die Verbindung warten, wird die WLAN-Funktion automatisch beendet.
 - Diese WLAN-Funktion ist eine drahtlose Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit begrenzter Distanz, mit einer maximalen Distanz von etwa 3 Metern. Bitte verwenden Sie diese Funktion innerhalb der effektiven Distanz.
 - Aufgrund unterschiedlicher Handymarken und -konfigurationen kann der Zugriff auf die Hauptoberfläche der App manchmal langsam sein oder die Kamera ist nicht verbunden. Bitte versuchen Sie es erneut.

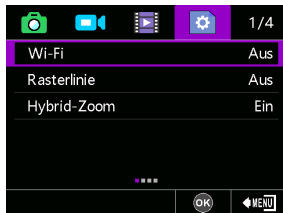

Verbindung mit WLAN herstellen

Nachdem Sie das Fotomenü durch Drücken der Menütaste auf der Hauptoberfläche der Vorschau aufgerufen haben, drücken Sie die Aufwärtstaste und klicken Sie dann dreimal mit der rechten Maustaste, um zur Menüoberfläche der Systemeinstellungen zu wechseln (Sie können auch direkt mit der rechten Maustaste klicken, um zur Menüoberfläche der Systemeinstellungen zu wechseln), schalten Sie WLAN ein und suchen Sie auf dem Telefon nach dem WLAN-Namen: City200-XXXXXX.

Geben Sie das Passwort 12345678 ein, klicken Sie auf YASHICA, um die APP-Vorschauoberfläche aufzurufen, und beginnen Sie mit der Bedienung.



Wenn die WLAN-Verbindung fehlschlägt:

- Starten Sie die lokale Kamera neu und versuchen Sie die obigen Verbindungsschritte erneut.
- Bestätigen Sie, dass das WLAN-Passwort richtig eingegeben wurde. Das Standard-WLAN-Passwort für die Kamera lautet 12345678.

Fehlersuche

Fehler/Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.	• Batterieprobleme: Stellen Sie sicher, dass die Batterie korrekt eingesetzt und aufgeladen ist. • Betriebstemperatur: Verwenden Sie die Kamera innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 bis 40°C.
Die Batterie entlädt sich schnell.	• Temperatureffekte: Die Batterielebensdauer kann bei niedrigen Temperaturen abnehmen. Heizen Sie die Batterie vor der Verwendung auf. • Aufladen: Wenn die Batterie nicht vollständig geladen ist, laden Sie sie bitte auf. • Batterielebensdauer: Wenn die Probleme nach dem Aufladen weiterhin bestehen, könnte die Batterie abgenutzt sein und sollte ersetzt werden. • Energiespartipps: Nutzen Sie Funktionen wie die automatische Abschaltung, Bildschirmschoner und Anpassungen der Bildschirmhelligkeit, um die Batterieleistung zu schonen.

Fehler/Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Die Kamera ist unscharf.	• Brennweite: Stellen Sie sicher, dass Sie im Bereich der Brennweite fotografieren. • Beleuchtungsbedingungen: Wenn die Umgebung zu dunkel ist, fügen Sie manuell Licht hinzu. • Objektivpflege: Wenn das Objektiv schmutzig ist, reinigen Sie es, bevor Sie weitere Fotos machen.
Probleme mit der Speicherkarte: Kann die Speicherkarte nicht verwenden/ kann keine Fotos aufnehmen oder aufnehmen.	• Karten Schaden: Wenn die Karte beschädigt oder inkompatibel ist, ziehen Sie in Betracht, sie zu ersetzen oder sie mit der Kamera zu formatieren. • Unzureichende Kapazität: Überprüfen Sie die Speicherkarte auf verfügbaren Speicherplatz. • Falsches Format: Wenn das Kartenformat nicht unterstützt wird, formatieren Sie es auf Ihrem Computer und versuchen Sie es erneut.

Fehler/Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Das Wifi-Signal ist instabil.	• Entfernung: Bleiben Sie innerhalb von 3 Metern von der Kamera für optimale Signalstärke. • Störungen: Vermeiden Sie es, die Kamera auf Metalloberflächen zu platzieren, da dies das drahtlose Signal stören kann. • Signal des Mobilgeräts: Wenn Ihr Mobiltelefon ein schwaches Wifi-Signal hat, ziehen Sie in Betracht, ein anderes Gerät zu verwenden.



Scannen Sie hier nach Benutzerhandbüchern in verschiedenen Sprachen.

Spezifikation

Produktname	YASHICA City 200 Digitalkamera
SKU	YAS-DGC200-WH / YAS-DGC200-BK
Sensor	CMOS-Sensor
Blende und Brennweite	F./2.0–3.1 f:4,90–49,00 mm
Display	2,8-Zoll-Display im 4:3-Format
Zoom	10-fach optischer Zoom und 4-fach digitaler Zoom
Aufnahmedistanz	Weitwinkel: 0,3 m–1,5 m Tele: 1 m–1,5 m
Dateiformat	Foto: JPEG Video: MP4
Videoauflösung	5K: 5120 x 2880, 30 Bilder/s 4K: 3840 x 2160 (60/30 Bilder/s) 2,7K: 2688 x 1512 (60/30 Bilder/s) FHD 1080P: 1920 x 1080 (120/60/30 Bilder/s) HD 720P: 1280 x 720 (120 fps/60 fps/30 fps) 72 MP/64 MP/48 MP/36 MP/24 MP/ 13 MP/8 MP/5 MP
Fotografierung	Externe Micro-SD-/TF-Karte (unterstützt bis zu 256 GB, U3, Klasse 10 oder höher) (Nicht im Lieferumfang enthalten)
Speichermedium	Integriert
Mikrofon	Integriert
Lautsprecher	Integriert
I/O-Schnittstelle	Mikrofon/USB
WLAN	Unterstützung
Blitzschuh	Unterstützung
Computersystemkompatibel	Windows 7/8/10/11, Mac OS X 10.5 oder höher
Stromversorgung	DC 5 V/2 A Typ-C USB
Lautstärke	106,8 mm x 61,5 mm x 72,5 mm (mit Objektivdeckel 4,5 mm)
Gewicht	Ca. 238 g
Lagertemperatur	-20–60 °C
Arbeitstemperatur	0–40 °C

Haftungsausschluss

Gehalt an schädlichen Substanzen in der Kamera

Komponenten-name	Harmful substances					
	Blei (Pb)	Quecksilber (Hg)	Cadmium (Cd)	Sechswertiges Chrom (Cr(VI))	Polybromierte Biphenyle (PBB)	Polybromierte Diphenylether (PBDE)
Gehäuse und Komponenten des Hauptgeräts	X	O	O	O	O	O
Interne elektronische Komponenten des Hauptgeräts	X	O	O	O	O	O
Gehäuse und Komponenten des Ladegeräts	O	O	O	O	O	O
Interne elektronische Komponenten des Ladegeräts	O	O	O	O	O	O

Diese Tabelle wurde gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.

- O: Die Konzentration der gefährlichen Substanzen in allen homogenen Materialien der Komponente liegt unter den von GB/T 26572 festgelegten Grenzwerten.
- X: Die Konzentration der gefährlichen Substanzen in mindestens einem homogenen Material der Komponente überschreitet die in GB/T 26572 angegebenen Grenzwerte, und es gibt derzeit keine praktikable alternative Lösung in der Industrie. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-RoHS-Umweltrichtlinie.

Garantiebestimmungen

Wenn bei einem YASHICA-Kauf ein Problem auftritt, lesen Sie bitte die folgenden Informationen, um zu verstehen und festzustellen, ob das Problem durch die YASHICA-Garantie abgedeckt ist.

1. Für YASHICA-Produkte gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Herstellungsfehler. YASHICAs einzige Verpflichtung in der
Im Falle von Mängeln während des genannten Zeitraums besteht YASHICA darin, das defekte Teil oder Produkt nach Ermessen von YASHICA zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil zu ersetzen. Bitte bewahren Sie die Quittung oder Rechnung Ihres Kaufs auf.
2. Die Garantiekarte und der Original-Kaufbeleg müssen per E-Mail an YASHICA an cs@yashica.com gesendet und/oder dem YASHICA-Vertragspartner vorgelegt werden
Bitte wenden Sie sich an die Kundendienststelle, bevor Reparaturen im Rahmen der Garantie durchgeführt werden können.
3. Alle Kosten, einschließlich aber nicht beschränkt auf Transport-, Post- und Nebenkosten im Zusammenhang mit Reparaturarbeiten, gehen zu Lasten des Benutzers.
4. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
 - 4.1 Schäden, die durch normale Abnutzung entstehen; kosmetische Schäden, einschließlich Kratzer oder Dellen;
 - 4.2 Schäden, die durch Missbrauch, Missbrauch, falsche Handhabung, falsche Platzierung oder Änderung des Produkts oder durch Verwendungen verursacht werden, die im Widerspruch zu den Anweisungen im Benutzerhandbuch stehen;
 - 4.3 Produkte, die von anderen Personen als der von YASHICA autorisierten Serviceeinrichtung zerlegt, repariert oder modifiziert wurden;
 - 4.4 Verluste und Schäden, die durch Unfälle oder Naturkatastrophen entstehen;
 - 4.5 Schäden, die durch unsachgemäßen Transport oder unsachgemäße Verpackung/Verpackung bei der Rücksendung des Produkts entstehen
5. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt nicht unter die Garantie fällt, müssen Sie das bereitgestellte Angebot bestätigen und die Reparatur bezahlen.

Sobald die Zahlung erfolgt ist, wird YASHICA die entsprechende Reparatur/den Ersatz veranlassen.

6. Wenn festgestellt wird, dass die Garantie den Fehler des Produkts abdeckt, beispielsweise einen von der Garantie abgedeckten Herstellungsfehler, wird YASHICA die Reparatur durchführen/ Tauschen Sie Ihr Gerät kostenlos/kostenlos aus. Nach Ermessen von YASHICA übernimmt YASHICA die Versandkosten. Die Kommunikation erfolgt über E-Mail an cs@yashica.com
7. Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an cs@yashica.com
Adresse: Raum 403, Etage 4, Shiu Fat Industrial Building, 139-141 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong

Für YASHICA-Produkte gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab dem ursprünglichen Kaufdatum gegen Herstellungsfehler. YASHICAs einzige Verpflichtung in der
Im Falle von Mängeln während des genannten Zeitraums besteht YASHICA darin, das defekte Teil oder Produkt nach Ermessen von YASHICA zu reparieren oder durch ein vergleichbares Teil zu ersetzen. Schaden
Schäden, die durch Gebrauch, Unfall oder normale Abnutzung entstehen, fallen nicht unter diese oder eine andere Garantie. YASHICA übernimmt keine Haftung für Unfälle, Verletzungen, Tod, Verlust oder andere Ansprüche, die mit der Verwendung dieses Produkts in Zusammenhang stehen oder daraus resultieren. In keinem Fall haftet YASHICA für zufällige oder Folgeschäden
die sich aus der Verwendung von YASHICA-Produkten oder Teilen davon ergeben. Für die Rücksendung oder den Austausch von Teilen und Produkten können Versand-, Bearbeitungs- und Ersatz- und Wiedereinlagerungsgebühren.
Wenn Sie weitere Fragen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter cs@yashica.com.

YASHICA.com